



Паровой утюг скотлом PROFESSIONAL 5 Bar




(Руководство по эксплуатации)

Компания "ЭкоДомус"
Москва, Озерковская наб., д.48/50, стр.2, оф.3,
тел. 953-91-06, 953-91-82, сайт: www.ekodomus.ru

Компания «ЭкоДомус»
Паровой утюг PROFESSIONAL 5 Bar
 (Инструкция)

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
УТЮГА С ПАРОВЫМ КОТЛОМ

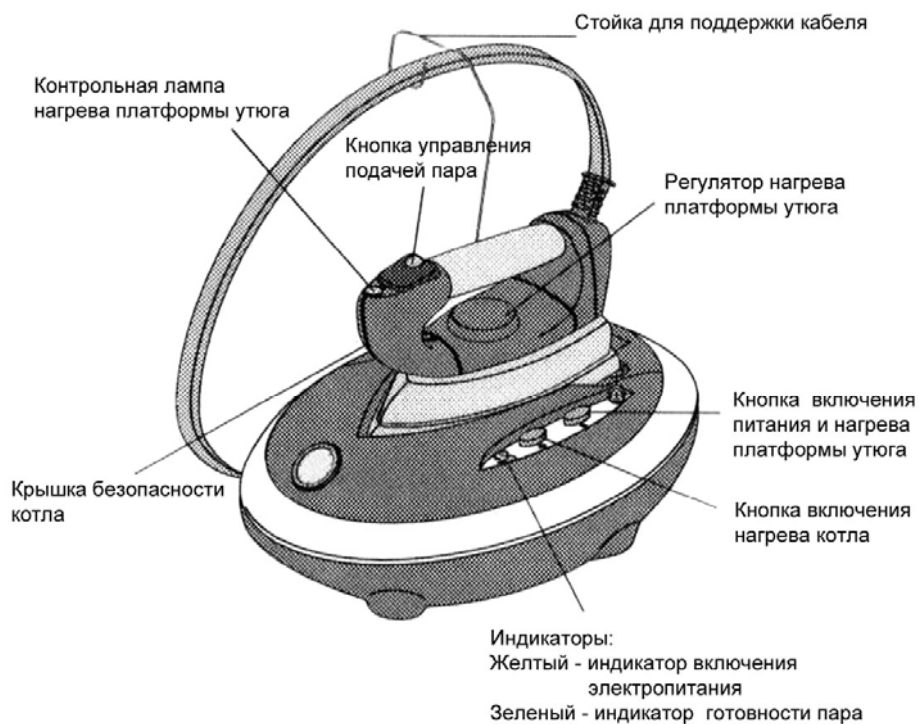

ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА

Покупатель

Ф.И.О.	
Договор	№ аппарата
Наимен. товара	

Продавец

--

Условия гарантии.

1. Гарантия распространяется на все составные части утюга.
2. Гарантийный срок определяется с момента передачи утюга покупателю и заполнения настоящей гарантии.
3. Гарантийный срок на утюг составляет: 1 (один) год с даты покупки.
4. Под гарантией продавца подразумевается бесплатное устранение дефектов или неисправностей, возникших по вине производителя в течении гарантийного срока. Покупатель так же может получить бесплатные консультации по пользованию утюгом и уходу за ним.
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине покупателя, в следствии не выполнения правил эксплуатации и ухода за утюгом, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

В случае поломки не пытайтесь разобрать прибор, а свяжитесь с представителем фирмы ЭкоДомус.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

М.П.

Претензии по гарантии принимаются продавцом при наличии у покупателя настоящей гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность общая	- 2350 Вт
Мощность котла	- 1500 Вт
Мощность утюга	- 850 Вт
Объем котла	- 1,2 л
Объем заливаемой воды	- 1,0 л
Давление пара	- 5 бар
Максимальная температура пара	- 160 °С
Масса	- 5,2 кг

Котел из высококачественной нержавеющей стали и безопасной крышкой-клапаном

ДЛЯ ЗАМЕТОК

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



1. Котел поместите на плоскую, теплостойкую поверхность.
2. Заполните котел перед включением прибора.

Внимание: Заливайте котел, по возможности, фильтрованную или кипяченую воду. Не используйте воду с запахом, воду повышенной мягкости, 100% дистиллированную, а так же воду от использования в других приборах (холодильниках, кондиционерах, из батарей отопления). Невыполнение этого требования сократит срок службы вашего аппарата.

3. Заполнив котел, закрутите плотно крышку.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ


1. Нажмите кнопку включения питания утюга - РИС.1 (загорится контрольная лампа на ручке утюга и индикатор включения питания на панели управления котлом) и нажмите кнопку включения нагрева котла – РИС.2. Котел начнет нагреваться, и когда пар в котле будет готов, загорится зеленый индикатор готовности пара.

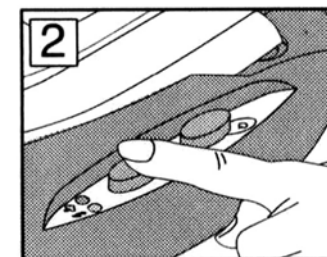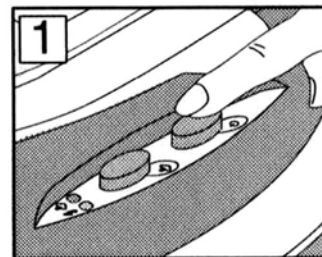


Внимание: После первого включения, вы можете почувствовать небольшое количество запаха дыма или гари. Это будет непродолжительным и безопасным, и не отразится на работоспособности вашей паровой системы.

4. РАБОТА С УТЮГОМ

1. Регулятором нагрева платформы утюга выберите необходимый температурный режим для вашей ткани:

- синтетические и тонкие ткани
- шерсть
-  хлопок
- полотно

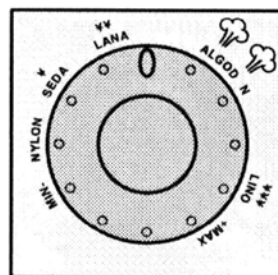

2. Система готова к работе при следующих показателях индикаторов:

- контрольная лампа нагрева утюга погасла;
- зажегся зеленый индикатор готовности пара.



3. Нажмите кнопку управления подачей пара, размещенную на ручке утюга, чтобы получить струю пара. Отпустите кнопку, если Вы желаете, остановить подачу пара.

Полезные советы:

Если Вы не использовали прибор в течение непродолжительного времени, то прежде, чем Вы продолжите гладить, нажмите кнопку подачи пара несколько раз, направив утюг в сторону от одежды. Это позволит выпустить образовавшийся конденсат воды из системы паропроводных трубок.

Установка температурного режима платформы утюга:

- В начале глажки выбирайте ткани, которые требуют более низких температур платформы утюга, затем переходите к тканям, которые требуют более высоких температур.
- Для тканей из смешанных волокон желательно выбрать самую низкую температуру.

ПРОБЛЕМА:

- грязная платформа утюга пачкает одежду.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

- Вы используете пар при недостаточно высокой установке температуры платформы утюга;
- недостаточно хорошо прополоскалась одежда при стирке или использовался крахмал при глажке.

РЕШЕНИЯ:

- следуйте рекомендациям инструкции относительно температурных настроек;
- всегда распыляйте крахмал на обратной относительно платформы утюга стороне предмета одежды.

ПРОБЛЕМА:

- объем и сила пара недостаточны.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

- котел не был включен;
- в котле нет или недостаточно воды;
- регулятор температуры установлен на минимуме.

РЕШЕНИЯ:

- включите нагрев котла;
- долийте в котел воды;
- установите регулятор температуры на более высокий уровень.

ПРОБЛЕМА:

- пар самопроизвольно выходит из корпуса, крышки, мест соединения шлангов аппарата.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

- аппарат неисправен.

РЕШЕНИЯ:

- немедленно прекратите использование аппарата и свяжитесь с сервисным центром.

10. РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА:

- прибор не включается;
- световой индикатор ВКЛВЫКЛ не загорается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

- прибор не включен.

РЕШЕНИЯ:

- проверьте, чтобы прибор был включен в сеть и нажата кнопка включения питания на панели приборов котла

ПРОБЛЕМА:

- из отверстий платформы утюга вода выбрызгивается вода.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

- Вы пользуетесь паром, когда платформа еще не прогрелась;
- вода конденсируется, потому что утюг только включили или сделали продолжительный перерыв в работе.

РЕШЕНИЯ:

- уменьшите подачу количества пара, если Вы пользуетесь утюгом на низких температурах (регулятор нагрева платформы установлен на MIN;
- дождитесь, когда световой индикатор на ручке утюга погаснет;
- нажмите кнопку подачи пара несколько раз, направив утюг в сторону от одежды. Это позволит выпустить образовавшийся конденсат воды из системы паропроводных трубок.

ПРОБЛЕМА:

- из отверстий платформы утюга выбрызгиваются грязные капли воды

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

- в воде, находящейся в котле, присутствуют химические или другие добавки.

РЕШЕНИЯ:

- никогда не используйте для глажения никакие добавки в котел; промойте котел.

- Для шерстяных тканей, нажимая кнопку подачи пара, старайтесь не прижимать утюг к ткани.

Управление подачей пара:

- Количество пара должно регулироваться кнопкой подачи пара в соответствии с толщиной ткани; если требуется низкая температура пара, то у становите регулятор нагрева платформы утюга на минимум.

Сухая глажка (без пара):

- Не включайте кнопку нагрева котла на панели управления и не пользуйтесь кнопкой подачи пара на ручке утюга.

Если используется крахмал, он должен распыляться на обратной стороне предмета одежды.

5. ЗАЛИВКА ВОДЫ В КОТЕЛ

Если подача пара сократилась или он перестал выходить, Вы должны НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ УТЮГ И КОТЕЛ и снова наполнить котел водой, соблюдая указанные ниже меры предосторожности, т.к. после продолжительного использования, котел и крышка могут быть очень горячими. При несоблюдении указанных ниже мер безопасности есть риск получения ожогов горячим паром или кипятком из котла.

Перед добавлением воды обязательно:

1. Выключите прибор кнопкой отключения питания и выдерните шнур питания из розетки.
2. Обязательно дождитесь, чтобы котел аппарата остыл.
3. Осторожно и медленно открутите крышку котла, дав возможность остаткам пара медленно выйти из котла.
4. Залейте воду.
5. Плотно закрутите крышку безопасности.
6. Воткните вилку прибора в розетку.
7. Включите прибор кнопкой питания на панели аппарата и включите нагрев котла. Подождите готовности аппарата к работе несколько минут.

6. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ГЛАЖЕНИЕ

1. Установите регулятор температуры на утюге в положение “МАХ”.
2. Поместите предмет одежды на плечики и легко оттяните вашей рукой ту часть, которую вы собираетесь гладить.
3. Периодически нажимайте кнопку подачи пара и перемещайте утюг вдоль одежды постепенно перемещаясь сверху вниз.

Полезные советы: Не касайтесь утюгом ткани, чтобы не допустить их прижигания.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО УТЮГА

- Перед выполнением любого обслуживания, отключите прибор от электричества (выдернуть шнур из розетки) и убедитесь, что платформа утюга и низ защитного кожуха котла холодные.
- Не чистите утюг и котел домашними бытовыми чистящими веществами или средствами для удаления накипи.
- Не помещайте утюг и котел под струю воды из крана.
- Размещайте утюг на нескользкой теплостойкой, но не на металлической поверхности.
- Сливайте остатки воды из котла после каждого использования.
- Мы рекомендуем, чтобы Вы чистили рабочую платформу утюга специальными веществами, не используя абразивных, коррозионных веществ, и избегая образования царапин на поверхности платформы.
- Протирайте пластмассовые части аппарата влажной мягкой тканью.

8. ХРАНЕНИЕ

1. Выключите прибор кнопкой отключения питания и выдерните шнур питания из розетки.
2. Храните Ваш прибор в безопасном месте.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор соответствует Европейским стандартам UE 73/23 и 89/336/СЕЕ.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Прибор предназначен для включения в сеть с напряжением от 220В до 240В, с обязательным наличием заземления и электрическим проводом, рассчитанным на ток не менее 10А. Нарушение этих требований может привести к травме и влечет за собой потерю гарантии.
- Если электрический кабель или гибкая проводка котла перетерлись или пришли в негодность их необходимо заменить в сервисном центре.
- Будьте осторожны при пользовании прибором – при касании платформы утюга или защитного кожуха котла можно получить ожоги, т.к. они достигают очень высоких температур в течение работы.
- Никогда не направляйте прямой пар на людей или животных, т.к. это может привести к получению ожогов.
- Никогда не позволяйте платформе утюга касаться гибкой проводки.
- Держите прибор вне досягаемости детей.
- Не оставляйте прибор без присмотра во включенном состоянии или если он еще не остыл.
- Отключайте прибор из розетки, если Вы им не пользуетесь.
- Никогда не погружайте котел или утюг в воду.
- Всегда устанавливайте и храните аппарат на ровной, твердой, устойчивой и огнеупорной поверхности, а утюг ставьте на специальную подставку, входящую в комплект.
- При любых неисправностях обращайтесь в специализированные центры и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно – это повлечет потерю гарантии.